

ステンレス高鉄棒取り付け説明書

**簡易説明書で申し訳ございません。お電話頂ければご説明いたします。
TEL090-7109-0638 代表 オオウエ お問い合わせください。**

準備物 19ミリスパナ、19ミリラチェットレンチ、セメント25キロ(1連2連)、砂20キロ入り(1連3袋 2連4袋)
セメント、砂は目安ですのでその都度準備ください。

①支柱に書かれた番号1番支柱と2番支柱にステンレスバーを取り付けます。

一番上の取付穴に左右ボルト2本でしっかり固定します。


ボルトはバー側(内側)から差し込んで座堀に袋ナット締めです。



②2人以上で持ち上げ設置場所に立てます。
支柱の位置をマーキングします。

③埋設穴を掘ります。
直径30センチ 深さ50cmが目安になります。

直径30センチ

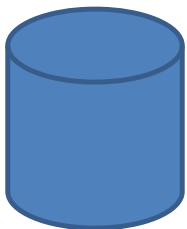

高さ50cm



参考画像2

注: 固定木は付属していませんのでホームセンター等でご用意ください

④埋設穴の真ん中に支柱を立てます。
水平気を使用しバーと支柱が水平になるよう立ち上げます。

水平垂直に立ち上がればモルタルを作り流し込みます。
一度にたくさん作ると固まってしまいますので片側の支柱分ずつ作る事をお勧めします。
注: 全て埋めてしまうと芝生などが生息できないので地上5センチほどは土を埋め戻します。

参考画像②のように固定木を利用し左右から支えて動かないよう固定します。

注: 画像固定木はネジ釘で直接支柱に固定しています。
少しネジ穴が残りますが、気になる場合は紙やすりでこすると綺麗になります。

2連鉄棒の設置は1連を設置後に追加する形で設置してください。参考画像2

3本支柱を一緒に埋設することは非常に難しいのでお勧めできません。

設置後3日間は絶対に使用しないでください。