

# くるくるうんてい設置説明書

## 部品確認

支柱 1本 ステップ1個 取り付けボルト2本 うんてい金具 2個 取り付けボルト

## 設置手順

① 設置場所を決定します。


支柱センターから周囲最低1.5m以上障害物がない場所を選定してください。

② 支柱の埋設は 標準高さ1500の物で500ミリ


高さ2000の物で600ミリとなります。

埋設穴の直径は約500ミリです。

深さ500・600

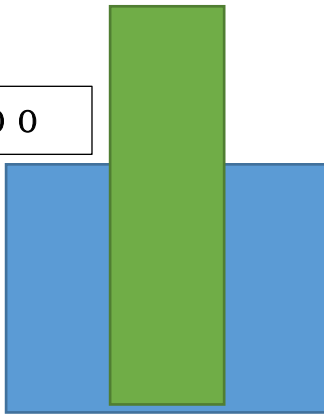

直径500

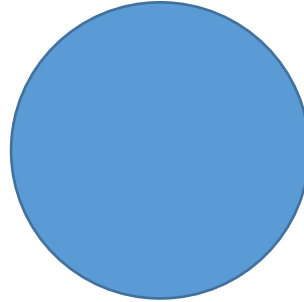

砂とセメント量の目安 砂3：セメント1

埋設500の場合 砂20キロ入り 10袋 セメント25キロ 3袋

埋設600の場合 砂20キロ入り 12袋 セメント25キロ 4袋

③ 地面に印を付け 穴を掘ります。



④ 支柱を真ん中に立て 水平垂直に固定します。(固定木は付属していません。)



⑤ コンクリートを作り流していきます。  
隅々まで入るよう木材でつつきながら入れていきます。





⑥ コンクリートは地面から5センチ下まで入れます。



⑦ ステップをボルト2本で取り付けます。



⑧ うんてい金具の取り付けは3人で行います。  
両サイドから持ち上げ好きな高さにボルトで固定します。  
注：両サイド均等に締め付けてください。

片側3本のボルトで固定します。



土を埋め戻し 2日間絶対に触らないよう注意してください。

### 使用前点検のお願い！

使用前に各部品に異常がないか点検してから遊ばせてください。

特に支柱部分はホームページ商品詳細にも記載しています通り屋外の急激な気温の変化により乾燥割れが大きく発生してしまいます。

強度には全く問題ありませんが、割れ部分に刺が発生する場合があります。

使用前点検で発見した場合は指やカッターナイフなどで取り除いてください。

うんてい金具のボルトに緩みがないか定期的にし締めを行ってください。

安全上問題のある異常が発見された場合はすぐにご連絡ください。

自然工房ウッドウォームズ 連絡先 07468-2-0087